


MONTERINGSANVISNING






Aluduk för taktätning, bastu

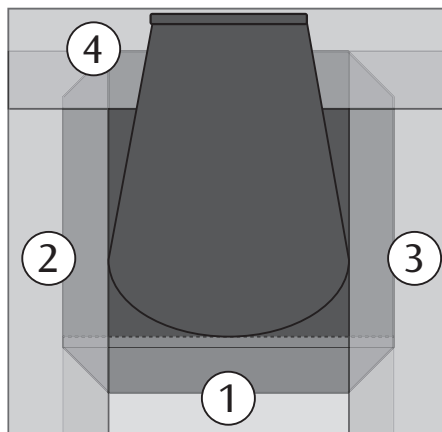

Montering av aluduk på taktätning, bastu

Taktätningen till NVI Bastukit levereras tillsammans med fyra stycken aludukar. Aluduken är försedd med två stycken limremsor och skall monteras enligt nedan. Observera montageordningen enligt skissen ovan för att förhindra vatteninträngning.

1. Börja med duk nummer 1 som skall sitta i nederkant på taktätningen. Vik en långsidan så att limremsan kommer uppåt. Drag av skyddstejpen och tryck fast aluduken på taktätningens undersida. Tryck till ordentligt så att den sitter.
2. Sätt fast duk 2 och 3 på långsidorna, på ovansidan av taktätningen. Sätt den helt mot stosen och använd gärna hörnen på plåten som riktmärke så att duken hamnar rakt. Knacka fast duken ordentligt mot taktätningens plåt genom att använda hammare och en tråkloss för att inte skada plåten eller duken.
3. Avsluta med duken motnocken. Börja med att vika upp en bit av en långsidan. Den skall sedan läggas **upp mot stosen** för att bättra på avrinningen. Tryck in duken i vinkeln mot stosen så limmet fäster, använd gärna en iskrapa eller motsvarande som inte skadar duken. Tryck fast ordentligt. Tryck/slå fast duken på ovansidan av plåten samt duk 2 och 3.

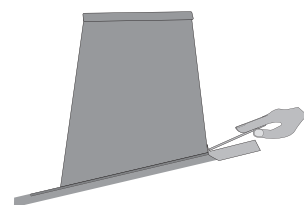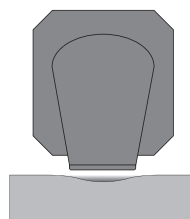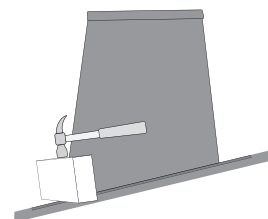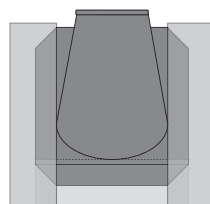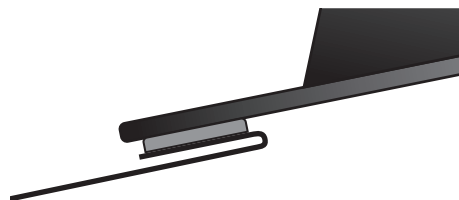

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!

