

NAAVA KIUKAAN ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING AV NAAVA BASTUAGGREGAT  
INSTALLATION OF NAAVA HEATERS  
НААВА РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Naava<sup>®</sup> Tulikivi Sauna



NAAVA

<p>SS039 Verhouskivet (12 kpl/st/pcs/шт.) Inredningsstenar Lining stones Облицовочные камни</p> <p>3x4 kpl/st/pcs/шт.</p>	<p>SS069, 1 kpl/st/pcs/шт. Kivikehä Stenram Stone cage Емкость для камней</p>	<p>SS293, 1 kpl/st/pcs/шт. Logomerkki Logotyp Logo Логотип</p> <p>(F) M6x16, 2 kpl/st/pcs/шт. Uppokantaruuvi Försänkt skruv Countersunk screw Шуруп</p>	<p>(A) 3,5x9, 20 kpl/st/pcs/шт. Itsepäitäväravuvi Övriga fästskruvar Self-tapping screw Шуруп-саморез</p> <p>(C) M5x30, 8 kpl/st/pcs/шт. Kuusikoloruuvi Insexskruv Hexagonal socket head screw Шестигранный винт</p> <p>(H) M5x10, 8 kpl/st/pcs/шт. Kuusikoloruuvi Insexskruv</p>
<p>SS134 Pystytukisetti Lodräta stöd Stanchion set Вертикальные держатели в комплекте</p> <p>4 kpl/st/pcs/шт. Pystykiskot Lodräta skenor Vertical supports Вертикальные держатели</p> <p>4 kpl/st/pcs/шт. Kiinnityskappaleet Fäststycken Fixing strips Крепежная планка</p>	<p>1 kpl/st/pcs/шт. Typpikilipeltisarja Typslyt i plåt Product nameplate set Заводская шильда</p> <p>2 kpl/st/pcs/шт. Kiinnikkeet Fäststycken Fasteners Крепежные элементы</p>		



1.



2.



3.



4.

#### FIN Naava-kiukaan asennus

1. Kiinnitä pystytukiin kiinnityslistä.
2. Ruuva kiinnityslista pystytukiin kuusiokoloruuveilla (C).
3. Pujota pystytuet kiukaaseen.
4. Kiinnitä pystytuet kiukaaseen itsepörautuvilla ruuveilla (A).

#### SWE Montering av bastuaggregatet Naava

1. Montera fästlisten i de lodräta stöden
2. Skruva fast fästlisten i de lodräta stöden med insexskruvarna (C).
3. Passa in de lodräta stöden i bastuaggregatet.
4. Skruva fast de lodräta stöden i bastuaggregatet med de själv-borrande skruvarna (A).

#### ENG Installation of Naava heaters

1. Attach the fastening plate to the vertical supports.
2. Screw the fastening plate to the vertical supports using hexagonal socket head screws (C).
3. Fit the vertical supports onto the heater.
4. Fasten the vertical supports to the heater using self-tapping screws (A).

#### RUS Монтаж каменки Naava

1. Закрепить крепежную планку на вертикальные держатели.
2. Привинтить крепежную планку на держатели шестигранными винтами (C).
3. Установить на место вертикальные галтели.
4. Закрепить вертикальные держатели на каменке шурупами-саморезами (A).



5.

8.

**FIN**

5. Aseta kivikehä paikoilleen, ja kiinnitä se pystytukiin kuusiokilonruuveilla H. Kiristä ruuveja vähän.  
**Huom!** Irrota kytktätilan suojailevyn ruuvit 3 kpl molemmitä sivulta. Kytke kiuas ohjeiden mukaisesti. Kiukaan sähköasennustyöt saa tehdä vain siihen oikeutettu ammattitaritoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaan. Kytkenän jälkeen kiinnitä kytktätilan suojailevyn paikoilleen.
6. Kiinnitä tyypikilven kiinnikkeet (2 kpl) paikoilleen virtakytkimen puoleiselle sivulle itsepäällysvilla ruuveilla (A).
- 7.–8. Pujota verhoilukivet paikoilleen kiukaan pystytukiin.

**SWE**

5. Placera den övre ramen på plats och skruva fast den i de lodräta stöden med insexskruvarna H och dra åt skruvarna något.  
**Obs!** Skruva loss skruvarna (3 st.) på bägge sidor av kopplingsutrymmets skyddsskiva. Anslut bastuagggregatet till elnätet. Endast en auktoriserad professionell elmontör får utföra elinstallaioner för bastuagggregatet enligt gällande bestämmelser. Efter anslutningen ska skyddsskivan till kopplingsutrymet skruvas fast.
6. Skruva fast fäststyckena (2 st) för varningsskylten med de självskravande skruvarna (A) på samma sida som strömbrytaren.
- 7.–8. Passa in inredningsstenarna i bastuaggregatets lodräta stöd.

**ENG**

5. Place the cage for the sauna stones into position and fix it to the vertical supports using hexagonal socket head screws (H). Tighten the screws a little.

**Note!** Remove the three (3) screws on both sides of the panel protecting the connection space. Connect the heater in accordance with the instructions. The electrical work for the sauna heater may only be performed by a qualified electrician authorised to undertake such work, in accordance with the relevant regulations. After the connection is completed, put the protective panel into position.

6. Using self-tapping screws (A), attach the two (2) nameplate fasteners to the side where the power switch is.
- 7.–8. Guide the lining stones into place on the heater's vertical supports.

**RUS**

5. Установить емкость для камней на место, закрепить на вертикальных держателях шестигранными винтами Н. Винты затянуть не сильно.

**Внимание!** Снимите защитную пластины с блока подключения, открутив с обоих сторон по 3 шурупа. Подключите каменку в соответствии с инструкцией. Работы по подключению каменки могут выполняться только квалифицированным электриком с соблюдением действующих норм и правил. После завершения поключения установите на место защитную пластину.

6. Закрепить крепежные элементы (2 шт.) предупредительного щитка шурупами-саморезами (A) со стороны выключателя.
- 7.–8. Вставить облицовочные камни в вертикальные держатели каменки.



9. Kiinnitä logokilpi ylimmän kerroksen verhoilukiveen uppokanttaruuveilla (F).
10. Pujota verhoilukivi paikoilleen.
11. Kiristä yläkehän kuusiokoloruuveja (H) (4 kpl) tasaisesti, niin että ylimmät verhoilukivet asettuvat tukevasti paikoilleen.
12. Taivuta tyypikilpi kiukaan muotoon.
13. Kiinnitä tyypikilpi virtakytkimen puoleisiin kiinnikkeisiin itsepörautuvilla ruuveilla (A) ja merkitse siihen oikea kiukaan teho. Lopuksi kivilila täytetään kiuaskivilä.

#### SWE

9. Skruva fast logoskylten på inredningsstenen i den översta raden med de försänkta skruvarna (F).
10. Placer inredningsstenen på plats.



11. Dra åt insexskruvorna (H) (4 st) i övre ramen jämnt så att de översta inredningsstenarna sitter stadigt på plats.
12. Böj typskylten enligt bastuagggregatets form.
13. Skruva fast typskylten i fäststyckena med de självskravande skruvarna (A) på samma sida som strömbrytaren och ange aggregatets effekt på den. Till slut radas bastuugnsstenarna i stenutrymmet.

#### ENG

9. Attach the logo plate to one of the topmost lining stones using countersunk screws (F)
10. Guide the topmost lining stone into place.
11. Tighten the four (4) hexagonal socket head screws (H) in the top ring evenly to set the top lining stones firmly in place.
12. Bend the product nameplate into place, following the shape of the heater.
13. Attach the product nameplate to the fasteners on the power switch side using self-tapping screws (A) and mark the appropriate power output on the product nameplate. Finally, place the sauna stones in the stone compartment.

#### RUS

- 9.-10. Закрепить логотип на отделочном камне верхнего ряда шестигранными винтами (F) и установить облицовочный камень на место.
11. С равномерным усилием затянуть шестигранные винты (H) (4 шт.) емкости для камней , в результате чего верхний ряд отделочных камней плотно встанет на место.
12. Согните серийный щиток по форме каменки.
13. Закрепите его со стороны выключателя шурупами-саморезами (A) на крепёжных элементах и укажите правильную мощность каменки. В последнюю очередь заполняется емкость для камней.

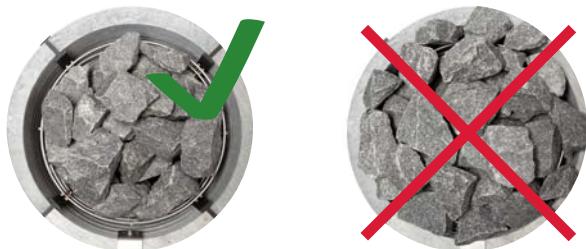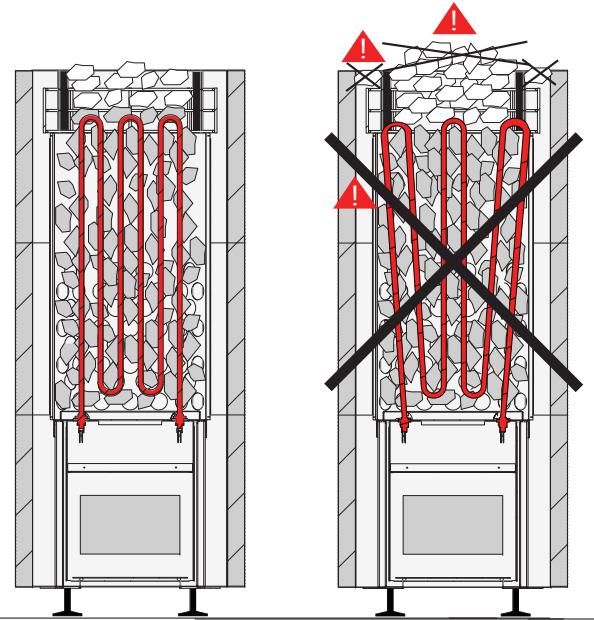

## FIN

### KIUASKIVIEN LATOMINEN

Sähkökiukaissa käytetään kooltaan alle 10 cm oliviinidiabaasia. Keraamisten kivien käyttö on kielletty. Mikäli kiukaassa käytetään Tulikiven toimittamia koristekiviä, ne asetetaan kiukaan muiden kiuaskivien päälle sitten, etteivät ne estä kiukaan läpivirtaavaa ilmaa ja ne eivät saa koskettaa vastuksia. Muiden kuin Tulikivi Oy:n myymä koristekivi ei saa kiukaassa käyttää.

Huuhto kiuaskivet ennen kiukaaseen latomista. Lado kivet väljästi, jotta ilma pääsee liikkumaan niiden välistä. Kiven paino tulee on toisten kivien varassa, ei vastusten varassa. Älä kiilaa kiviä tiukasti vastusten väliin. Lado kivet siten, että vastukset peittyyvät. Älä tee kivistä kekoja kiukaan päälle. Älä lado kiviä kivikehän ja rungon väliin. Kivet asennetaan aina vain kivikehän sisälle. Takuu ei korvaa liian tiiviisti ladottujen kivien aiheuttamaa vahinkoa kiukaan vastuksille. Liian täynnä tai vähän täytetty kivitila voi aiheuttaa tulipalon.

**Huom.** Asennusjärjestyksen muutos, jos kiukaaseen asennetaan lisävarusteena termopari. Liian täynnä tai vähän täytetty kivitila voi aiheuttaa tulipalon.

## SWE

### STAPLING AV BASTUSTENAR

I elektriska bastuaggregat är stenarna olivindiabas med en diameter på under 10 cm. Det är förbjudet att använda keramiska stenar. Om dekorationsstenar från Tulikivi används i bastuaggregatet ska de staplas på de andra bastustenarna så att de inte hindrar luften att strömma genom ugnen. De får inte heller röra vid elmotstånden. Endast dekorationsstenar som säljs av Tulikivi Oy får användas i bastuaggregatet.

Skölj bastustenarna innan du staplar dem i bastuaggregatet. Lägg stenarna glest så att luften kan cirkulera mellan dem. Stenarna ska vila mot varandra, inte på elmotstånden. Kila inte fast stenar mellan elmotstånden. Stapla stenarna så att de täcker elmotstånden. Gör inte en stack av stenarna på bastuaggregatet. Lägg inte stenar mellan stenramen och ugnens stomme. Stenarna ska alltid staplas innanför stenramen. Garantin ersätter inte skada i bastuaggregatets elmotstånd som förorsakats av alltför tätt staplade stenar. Ett alltför fullt eller glest stenutrymme kan orsaka eldsvåda.

**Obs.** Observera den förändrade monteringsordningen om termopar installeras i bastuaggregatet som kringutrustning. För mycket eller för lite fyllt stenmagasin kan orsaka brand.

## ENG

### PUTTING THE SAUNA STONES IN PLACE

Olivine diabase stones with a diameter of less than 10 cm are used in electric sauna heaters. The use of ceramic sauna stones is prohibited. If you use Tulikivi decorative stones, place them on top of the other

sauna stones. Make sure that they do not prevent air from flowing through the heater. Also make sure that they do not touch the heating elements. The use of decorative stones supplied by manufacturers other than Tulikivi is prohibited.

Rinse the sauna stones before putting them in place. Position the stones loosely so that air can pass between them. The stones should rest on the other stones and not on the heating elements. Do not wedge the stones tightly between the heating elements, but place them so as to cover the heating elements. Do not stack the stones high in a pile on the heater. Do not place stones between the sauna stone enclosure and the heater body. The stones must always be placed inside the sauna stone enclosure. The warranty does not cover damage to the heating elements caused by stones that have been set too tightly. If too full or too empty, the sauna stone compartment can cause a fire.

**Note!** Please note that the installation sequence is slightly different if the heater is to be fitted with a thermocouple as an optional accessory. If too full or too empty, the sauna stone compartment can cause a fire.

## RUS

### УКЛАДКА КАМНЕЙ ДЛЯ ПАРА

В электрокаменках используется камень оливин диабаз размером до 10 см. Использование искусственных керамических камней запрещается. В случае, если используются декоративные камни Туликиви, они укладываются поверх обычных камней для пара так, чтобы не препятствовать свободному движению воздуха и не касаться электротэнов. Рекомендуется использовать только те виды декоративных камней, которые продаются у авторизованных дилеров Туликиви.

**Внимание!** Перед укладкой помойте камни для пара. Укладывайте камни неплотно, чтобы воздух свободно циркулировал между ними. Камни не должны давить свой тяжестью на электротэнзы. Нельзя слишком туго набивать камнями пространство между тэнами. Камни для пара должны покрывать электротэнзы, но не чересмерной горой. Нельзя укладывать камни в промежуток между облицовкой каменки и корзиной для камней. Камни укладываются только в корзину для камней. Гарантия не распространяется на случаи возникновения повреждений каменки из-за чересмерно плотно уложенных камней. Как излишнее, так и недостаточное количество камней может вызвать пожароопасную ситуацию.

Integroidun Naava-kiukaan toimitussisältö • Leveransinnehåll för integrerat bastuaggregatet Naava • Delivery content of Integrated Naava sauna heater  
 Комплект поставки интегрированной каменки Naava

			
<p>SS039          Verhouskivet (4 kpl/st/pcs/шт.)          Inredningsstener          Lining stones          Облицовочные камни</p> <p>3x4 kpl/st/pcs/шт.</p>	<p>SS069, 1 kpl/st/pcs/шт.          Kivikehä          Stenram          Stone cage          Емкость для камней</p>	<p>SS293, 1 kpl/st/pcs/шт.          Logomerkki          Logotyp          Logo          Логотип</p> <p>(F) M6x16, 2 kpl/st/pcs/шт.          Uppokantaruuvi          Försläkt skruv          Countersunk screw          Шуруп</p>	<p>(A) 3,5x9, 24 kpl/st/pcs/шт.          Itsepäitävuruuvi          Övriga fästsksruvar          Self-tapping screw          Шуруп-саморез</p> <p>(C) M5x30, 8 kpl/st/pcs/шт.          Kuusikoloruuvi          Insexskruv          Hexagonal socket head screw          Шестигранный винт</p> <p>(H) M5x10, 4 kpl/st/pcs/шт.          Kuusikoloruuvi          Insexskruv</p>
			
<p>SS134          Pystytukisetti          Lodräta stöd          Stanchion set          Вертикальные держатели в комплекте</p> <p>4 kpl/st/pcs/шт.          Pystykiskot          Lodräta skenor          Vertical supports          Вертикальные держатели</p> <p>4 kpl/st/pcs/шт.          Kiinnityskappaleet          Fäststycken          Fixing strips          Крепежная планка</p>	<p>SS041, 4 kpl/st/pcs/шт.          Integrointisarja          Integreringsserie          Integration kit          Металлические писты для встраивания</p> <p>1 kpl/st/pcs/шт.          Typpikilpitarra          Typskyltsdekal          Product nameplate label          Заводская этикетка</p>		



1.



2.



3.



4.

**FIN** Integroidun Naava-kiukaan asennus  
Integrointi versio: Kaksi alinta kerrostaa mustia teräs-elementtejä

- 1.-2. Kiinnitä pystytukiin kiinnityslista kuusiokoloruuveilla (C).
3. Pujota pystytuet kiukaaseen.
4. Kiinnitä pystytuet kiukaaseen itsepöörävillä ruuveilla (A).

**SWE** Montering av integrerat Naava-bastuaggregat  
Integrerad version: De två understa lagren består av svarta stålelement

- 1.-2. Skruva fast fästlisten vid de lodräta stöden med insexskruvarna (C).
3. Passa in de lodräta stöden i bastuaggregatet.
4. Skruva fast de lodräta stöden i bastuaggregatet med de självborrande skruvarna (A).

**ENG** Installation of integrated Naava sauna heaters  
Integrated version: two lowermost levels composed of black steel panels

- 1-2. Attach the fastening plate to the vertical supports using hexagonal socket head screws (C).
3. Fit the vertical supports onto the heater.
4. Fasten the vertical supports to the heater using self-tapping screws (A).

**RUS** Монтаж интегрированной каменки Naava  
1.-2. Крепежные планки закрепить на вертикальных держателях шестигранными винтами (C) .  
3. Вертикальные держатели установить на место.  
4. Закрепить вертикальные держатели на каменке шурупами-саморезами (A).



5.



8.

**FIN**

5. Aseta kivikehä paikoilleen, ja kiinnitä se pystytukiin kuusiokilonruuveilla (H). Kiristä ruuveja vähän.

**Huom!** Irrota kytkentätilan suojelevyn ruuvit 3 kpl molemmitä sivulta. Kytke kiuas ohjeiden mukaisesti. Kiukaan sähköasennustyöt saa tehdä vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaan. Kytkennän jälkeen kiinnitä kytkentätilan suojelevy paikoilleen.

- 6.-7. Taivuta integrointipellit paikoilleen kiukaan muotoon.
8. Peltiverhousosien maadotus: Kiinnitä integrointipelti kiukaan jalan pohjalappuun itsepärautuvilla ruuveilla (A).

**SWE**

5. Montera stenramen på plats och skruva fast den i de lodräta stöden med insexskruvarna (H). Dra åt skruvarna.

**Obs!** Skruva loss skruvarna (3 st.) på bägge sidor av kopplingsutrymmets skyddsskiva. Anslut bastuagggregatet till elnätet. Endast en auktoriserad professionell elmontör får utföra elinstallationer för bastuagggregatet enligt gällande bestämmelser. Efter anslutningen ska skyddsskivan till kopplingsutrymmet skruvas fast.

- 6.-7. Böj integreringsplåtarna enligt bastuagggregatets form så att de faller på plats.
8. Jordning av plåtdelarna: Skruva fast integreringsplåten i bottenskivan i bastuagggregatets fot med de självborrande skruvarna (A).

**ENG**

5. Place the cage for the sauna stones into position and fix it to the vertical supports using hexagonal socket head screws (H). Tighten the screws a little.

**RUS**

**Note!** Remove the three (3) screws on both sides of the panel protecting the connection space. Connect the heater in accordance with the instructions. The electrical work for the sauna heater may only be performed by a qualified electrician authorised to undertake such work, in accordance with the relevant regulations. After the connection is completed, put the protective panel into position.

- 6.-7. Bend the black steel panels into place, following the shape of the heater.
8. Earthing of the black steel panels: attach the black steel panels to the base flanges of the heater's feet using self-tapping screws (A).



6.



7.



11. Dra åt insexskruvarna (H) (4 st) i stenramen jämnt så att de översta inredningsstenarna sitter stadigt på plats.
12. Fäst typskylten i den nedre delen av bastuagggregatet på samma sida som strömbrytaren och ange aggregatets effekt på den. Till slut radas bastuugnsstenarna i stenutrymmet.

#### ENG

9. Attach the logo plate to one of the topmost lining stones using countersunk screws (F).
10. Guide the lining stones into place.
11. Tighten the four (4) hexagonal socket head screws (H) in the stone cage evenly to set the top lining stones firmly in place.
12. Attach the product nameplate to the lower part of the heater on the same side as the power switch. Mark the appropriate power output on the product nameplate.

Finally, place the sauna stones in the stone compartment.

#### RUS


9. Закрепите логотип винтами с потайной головкой (F) к облицовочному камню верхнего ряда.
10. Установите облицовочные камни на место.
11. С равномерным усилием затянуть шестиугольные винты (H) (4 шт.) на емкости для камней, в результате чего верхний ряд облицовочных камней плотно встанет на место.
12. Закрепите серийный щиток в нижней части каменки со стороны выключателя. Укажите на щитке правильную мощность каменки. В последнюю очередь заполняется емкость для камней.

#### FIN

9. Kiinnitä logomerkki ylimmän kerroksen verhoilukiveen uppo-kantaruuveilla (F).
10. Pujota verhoilukivet paikoilleen.
11. Kiristää kivikehän kuusikokoluuveja (H) (4 kpl) tasaisesti, niin että ylimmät verhoilukivet asettuvat tukevasti paikoilleen.
12. Kiinnitä typpikilpi kiukaan alaosaan virtakytkimen puoleiselle sivulle ja merkitse typpikilpeen oikea kiukaan teho.  
Lopuksi kivistila täytetään kiuaskivilä.

#### SWE

9. Skruva fast logoskylten på inredningsstenen i den översta raden med de försänkta skruvarna (F).
10. Placer inredningsstenarna på plats.

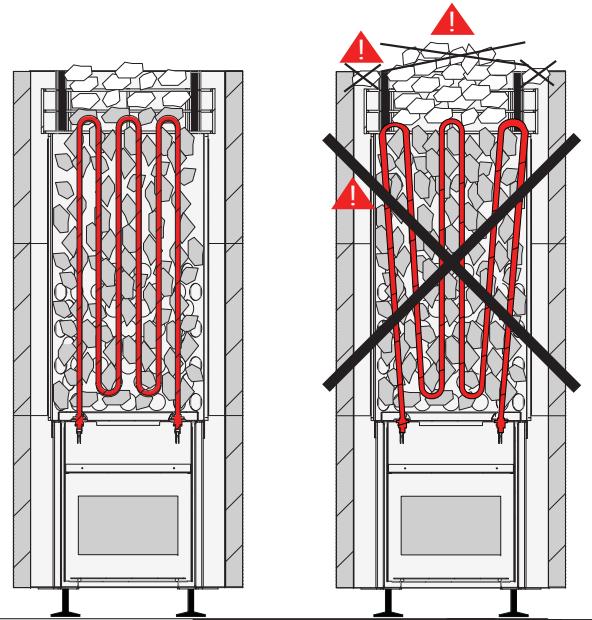

## FIN

### KIUASKIVIEN LATOMINEN

Sähkökiuikaissa käytetään kooltaan alle 10 cm oliviinidiabaasia. Keraamisten kivien käyttö on kiellettyä. Mikäli kiukaassa käytetään Tulikiven toimittamia koristekiviä, ne asetetaan kiukaan muiden kiuaskivien päälle sitten, etteivät ne estä kiukaan läpivirtaavaa ilmaa ja ne eivät saa koskettaa vastuksia. Muiden kuin Tulikivi Oy:n myymä koristekiviä ei saa kiukaassa käyttää.

Huuhdo kiuaskivet ennen kiukaaseen latomista. Lado kivet väljästi, jotta ilma pääsee liikkumaan niiden välistä. Kivien paino tulee on toisten kivien varassa, ei vastusten varassa. Älä kiila kiviä tiukasti vastusten väliin. Lado kivet siten, että vastukset peittyvät. Älä tee kivistä kehoa kiukaan päälle. Älä lado kiviä kivikehän ja rungon väliin. Kivet asennetaan aina vain kivikehän sisälle. Takuu ei korvaa liian tiiviisti ladottujen kivien aiheuttamaa vahinkoa kiukaan vastuksille. Liian täynnä tai vähän täytetty kivitila voi aiheuttaa tulipalon.

**Huom.** Asennusjärjestyksen muutos, jos kiukaaseen asennetaan lisävarusteena termopari. Liian täynnä tai vähän täytetty kivitila voi aiheuttaa tulipalon.

## SWE

### STAPLING AV BASTUSTENAR

I elektriska bastuaggregat är stenarna olivindiabas med en diameter på under 10 cm. Det är förbjudet att använda keramiska stenar. Om dekorationsstenar från Tulikivi används i bastuaggregatet ska de staplas på de andra bastustenarna så att de inte hindrar luften att strömma genom ugnen. De får inte heller röra vid elmotstånden. Endast dekorationsstenar som säljs av Tulikivi Oy får användas i bastuaggregatet.

Skölj bastustenarna innan du staplar dem i bastuaggregatet. Lägg stenarna glest så att luften kan cirkulera mellan dem. Stenarna ska vila mot varandra, inte på elmotstånden. Kila inte fast stenar mellan elmotstånden. Stapla stenarna så att de täcker elmotstånden. Gör inte en stack av stenarna på bastuaggregatet. Lägg inte stenar mellan stenramen och ugnens stomme. Stenarna ska alltid staplas innanför stenramen. Garantin ersätter inte skada i bastuaggregatets elmotstånd som förorsakats av alltför tätt staplade stenar. Ett alltför fullt eller glest stenutrymme kan orsaka eldsvåda.

**Obs.** Observera den förändrade monteringsordningen om termopar installeras i bastuaggregatet som kringutrustning. För mycket eller för lite fyllt stenmagasin kan orsaka brand.

## ENG

### PUTTING THE SAUNA STONES IN PLACE

Olivine diabase stones with a diameter of less than 10 cm are used in electric sauna heaters. The use of ceramic sauna stones is prohibited. If you use Tulikivi decorative stones, place them on top of the other sauna stones. Make sure that they do not prevent air from flowing through the heater. Also make sure that they do not touch the heating elements. The use of decorative stones supplied by manufacturers other than Tulikivi is prohibited.

Rinse the sauna stones before putting them in place. Position the stones loosely so that air can pass between them. The stones should rest on the other stones and not on the heating elements. Do not wedge the stones tightly between the heating elements, but place them so as to cover the heating elements. Do not stack the stones high in a pile on the heater. Do not place stones between the sauna stone enclosure and the heater body. The stones must always be placed inside the sauna stone enclosure. The warranty does not cover damage to the heating elements caused by stones that have been set too tightly. If too full or too empty, the sauna stone compartment can cause a fire.

**Note!** Please note that the installation sequence is slightly different if the heater is to be fitted with a thermocouple as an optional accessory. If too full or too empty, the sauna stone compartment can cause a fire.

## RUS

### УКЛАДКА КАМНЕЙ ДЛЯ ПАРА

В электрокаменках используется камень оливин диабаз размером до 10 см. Использование искусственных керамических камней запрещается. В случае, если используются декоративные камни Туликиви, они укладываются поверх обычных камней для пара так, чтобы не препятствовать свободному движению воздуха и не касаться электротэнов. Рекомендуется использовать только те виды декоративных камней, которые продаются у авторизованных дилеров Туликиви.

**Внимание!** Перед укладкой помойте камни для пара. Укладывайте камни неплотно, чтобы воздух свободно циркулировал между ними. Камни не должны давить свой тяжестью на электротэны. Нельзя слишком туго набивать камнями пространство между тэнами. Камни для пара должны покрывать электротэны, но не черезмерной горой. Нельзя укладывать камни в промежуток между облицовкой каменки и корзиной для камней. Камни укладываются только в корзину для камней. Гарантия не распространяется на случаи возникновения повреждений каменки из-за черезмерно плотно уложенных камней. Как излишнее, так и недостаточное количество камней может вызвать пожароопасную ситуацию.

Säilytä tuotteen ostokuitti yhdessä tämän asennus- ja käyttöohjeen kanssa. Asennus- ja käyttöohje sisältää tärkeitä valmistustietoja.

Monterings och bruksanvisningar innehåller viktiga information om produkten. Vänligen förvara kvittot tillsammans med monterings- och bruksanvisningar.

Keep the product purchase receipt in the same place as these instructions for installation and use. The instructions for installation and use include important manufacturing information.

Храните кассовый чек о покупке данного изделия вместе с этой инструкцией по установке и эксплуатации.

Инструкция по установке и эксплуатации содержит важную техническую информацию.



<sup>®</sup>**Tulikivi**

**Sauna**

Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. +358 (0)403 063 100, [www.tulikivi.com](http://www.tulikivi.com)